

SONHA



SỔ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO HÀNH MÁY NƯỚC NÓNG NLMT TẮM PHẪNG CHỊU ÁP

MỤC LỤC

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT SẢN PHẨM	03
NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý	07
CẤU TẠO BỘ TĐN FLAT CHỊU ÁP LỰC	07
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT BỘ TĐN NĂNG FLAT CHỊU ÁP LỰC	08
MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC	09

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT SẢN PHẨM



Bước 5: Tại màn hình chính của App, chọn:
Thông tin bảo hành



Bước 6: Kiểm tra bảo hành:



Bước 7: Chọn quét mã barcode trên sản phẩm: Mã dán trên cả bình bảo ôn và sổ HDSD



Thông tin sẽ được hiển thị như sau:

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Hợp lệ

Mã hàng: K2B018*058*180TONPLUS

Tên Sản Phẩm: Bộ bình bảo ôn 18 ống F58 180 TON ECO PLUS

Barcode: AACFGF

Ngày Sản Xuất: 2018/03/14

Ngày Kích Hoạt:

Số Ngày Bảo Hành: 1825

Hạn Bảo Hành: 2023/03/13

Active

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Hợp lệ

Họ Tên* Người Theo Dõi:

Điện thoại* (Số cần nhập, nhập đầy đủ số và mã):

Số Điện Thoại* (Số cần nhập):

Sản phẩm: AACFGF

OK

Những điểm quan trọng cần lưu ý:

1: Nước cấp cho bộ máy nước nóng NLMT Flat chịu áp lực phải là nước có áp lực <3 bar, và >0.3bar, và phải đảm bảo liên tục và ổn định.

2: Với nguồn nước > 3 bar thì không cấp nước trực tiếp vào bình bảo ôn mà cần lắp thêm van giảm áp

3: Việc lắp đặt bộ máy nước nóng NLMT Flat chịu áp phải do nhân viên có tay nghề, đã qua đào tạo thực hiện.

4: Khi cấp nước lần đầu vào bình bảo ôn hoặc sau khi vệ sinh sạch rửa bình bảo ôn thì cần mở van xả khí ra (kéo chốt van thẳng lên) để cho khí trong bình bảo ôn ra hết, khi nước trong bình đầy rồi thì đóng van xả khí lại.

5: Trong quá trình sử dụng phải thường xuyên vệ sinh bề mặt tấm phẳng và sạch rửa tấm phẳng ít nhất là 1 lần/năm.


6: Nguồn nước cấp cho bộ máy nước nóng NLMT Flat chịu áp phải là nước sạch theo TC QCVN02-2009/BYT để tránh bám cặn bẩn, và làm giảm độ bền của bộ thái dương năng.

7: Không sử dụng các thiết bị hỗ trợ điện mua trôi nổi trên thị trường để lắp thêm cho máy nước nóng NLMT.

8: Người sử dụng (trong đó có trẻ em) và người khuyết tật về thể chất, phương hướng và tâm thần cũng như người ít kinh nghiệm lên sử dụng sản phẩm sau khi được hướng dẫn sử dụng hay giám sát của người có trách nhiệm.

I: CẤU TẠO BỘ MÁY NƯỚC NÓNG NLMT TẮM PHẪNG CHỊU ÁP

- 1: Vỏ bình bảo ôn
- 2: Ruột bình bảo ôn
- 3:Lớp bảo ôn Polyurethane
- 4:Van xả khí
- 5:Dây inox ngắn
- 6:Kép nối chữ T
- 7:Van một chiều
- 8:Dây Inox dài
- 9:Tấm phẳng Flat Gold
- 10: Bộ chân máy nước nóng năng lượng mặt trời tấm phẳng

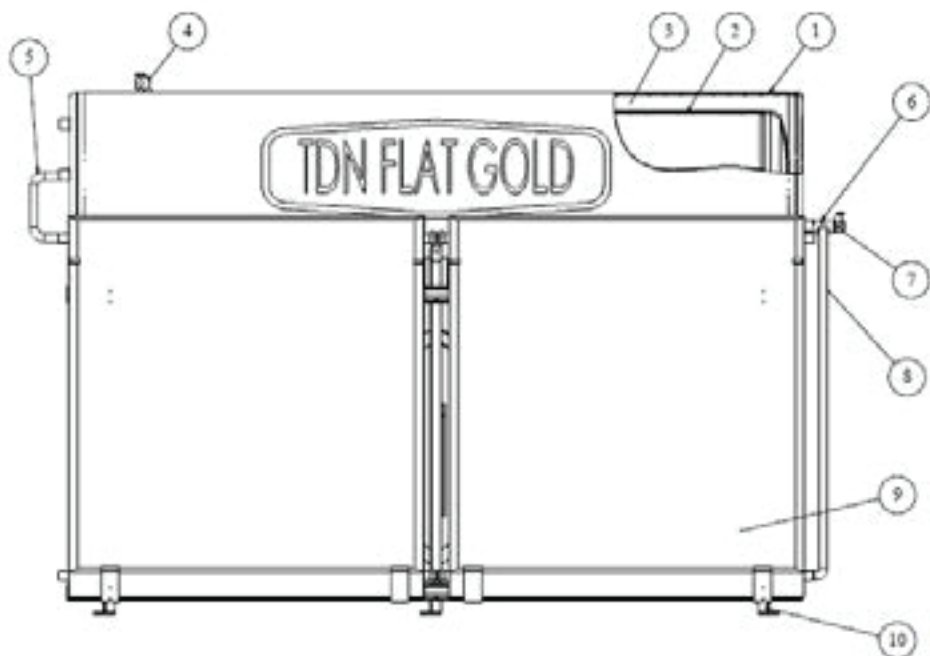


II: HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT BỘ MÁY NƯỚC NÓNG NLMT TẮM PHẪNG CHỊU ÁP

- **Bước 1:** Chọn vị trí có mặt bằng phù hợp để lắp đặt, hướng lắp đặt tốt nhất là hướng nam, hướng tây nam
- **Bước 2:** Lắp đặt hoàn thiện bộ chân nhưng chưa xiết chặt các vị trí liên kết bằng bu lông
- **Bước 3:** Lắp tấm phẳng lên, lắp các thanh khóa kẹp để cố định tấm phẳng
- **Bước 4:** Lắp bình bảo ôn lên.
- **Bước 5:** Xiết chặt các bu lông ở các vị trí liên kết bằng bu lông để cố định bộ thái dương năng
- **Bước 6:** Đấu các đường nước ra, vào, nước từ giàn vể, van xả áp (dùng băng tan để làm kín ren)
- **Bước 7:** Kiểm tra ,thử vận hành cấp nước vào trong bình bảo ôn xem nước có bị rò rỉ tại các chỗ nối và gioăng chống rò không)
- **Bước 8 :** Khoan bắt nở để cố định bộ chân thái dương năng với mặt phẳng lắp đặt



SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT

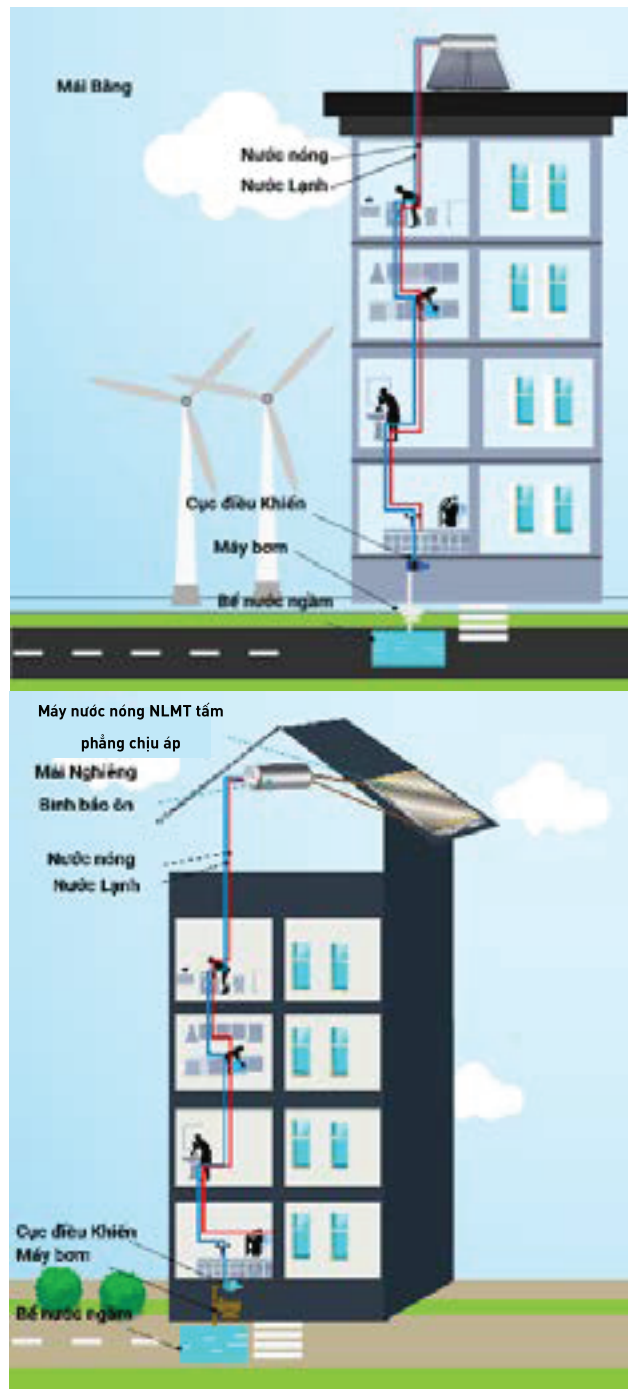

III: MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

1: Không có nước trong bình bảo ôn (BBO), tắm phẳng.

→ Kiểm tra van nước cấp vào BBO đã mở chưa, kiểm tra nguồn nước cấp vào có ổn định không.

2: Có ít nước nóng trong BBO.

→ Kiểm tra bộ máy nước nóng NLMT tắm phẳng đã lắp đặt đúng hướng chưa, có bị che khuất không.

→ Kiểm tra xem đã xả hết khí trong bình bảo ôn ra chưa

→ Kiểm tra van một chiều xem van đã lắp đúng chiều chưa

→ Kiểm tra tấm phẳng có bị cận bẩn bám vào thành ống không, có nhiều bụi bẩn bám vào bề mặt tấm phẳng không,

→ Xem lại nhu cầu sử dụng nước nóng của khách hàng với công suất của bộ thái dương năng đó có phù hợp chưa

3: rò rỉ nước ở tắm phẳng và BBO

→ Kiểm tra áp lực nước cấp vào BBO có <3 bar chưa

→ Kiểm tra xem các vị trí đầu nối đã quấn băng tan kín chưa

IV: CÁCH HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ BỘ MÁY NƯỚC NÓNG NLMT TẮM PHẪNG CHỊU ÁP

1: Phải thường xuyên vệ sinh bề mặt tấm phẳng bằng vải mềm.

2: Phải súc rửa tấm phẳng 1 lần/năm bằng dung dịch chuyên dụng do nhân viên đã được đào tạo về chuyên môn của Sơn Hà thực hiện.

3: Phải thường xuyên kiểm tra nguồn nước cấp vào bình bảo ôn phải là nước sạch đã qua xử lý và đạt chuẩn theo TCVN về nước sạch dùng cho sinh hoạt.

4: Việc sửa chữa, bảo dưỡng khắc phục sự cố phải do người có trình độ chuyên môn thực hiện. Không được tự ý thay các linh kiện khác không phải do phía Sơn Hà cung cấp.

5: Phải thường xuyên kiểm tra vị trí lắp đặt xem có bị che khuất không,

LƯU Ý:

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về những thiệt hại gây ra do lắp đặt sai hoặc không tuân thủ theo những hướng dẫn ghi trong sách hướng dẫn này.



Hotline

1800 6566

Tư vấn

0936 140 117

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Tầng 13, Tòa Capital place, số 29 phố Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh,
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tel: 04 62 65 65 66

Fax: 04 62 65 65 88

www.sonha.com.vn

www.thaiduongnang.com.vn

